


ビジック 小窓 [小窓用チェーンタイプ]



調光タイプ

チェーンタイプ / ビジック小窓

寸法

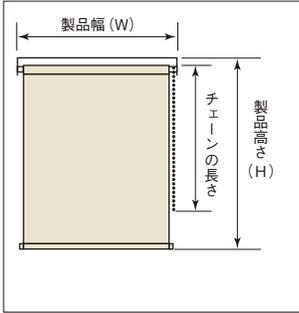

■製作可能寸法

製品幅 (W)	100 ~ 1,200mm
製品高さ (H)	100 ~ 2,400mm
幅・高さ比	1:10 が限度

※サイズは幅5mm単位、高さ10mm単位です。


■ボールチェーンの長さ

製品高さ (H)	チェーン長さ
100 ~ 740mm	750mm
750 ~ 840mm	900mm
850 ~ 1,640mm	H-15mm
1,650 ~ 1,840mm	H-200mm
1,850 ~ 2,400mm	H-300mm

※高窓等製品高さよりも高い位置に取付ける場合は、別途チェーンの長さを10mm単位でご指定ください。

構造

■全体図

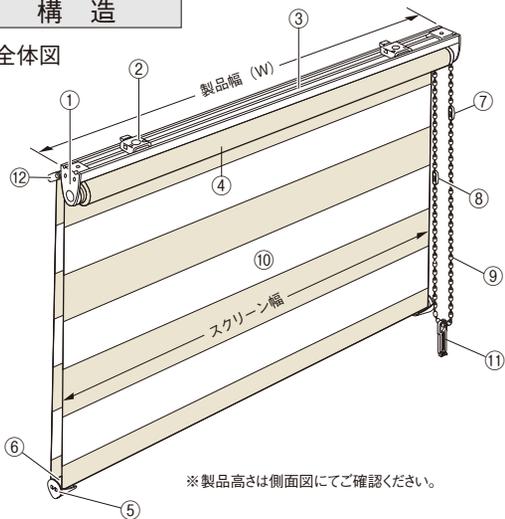


※製品高さは側面図にてご確認ください。


部品名	材質
①サイドホルダーセット	鋼板プレス成形品、樹脂成形品
②ブラケット	鋼板プレス成形品、樹脂成形品
③セットバー	アルミ押出形材
④ローラーパイプ	アルミ押出形材
⑤ウエイトバーキャップ	樹脂成形品
⑥ウエイトバー	アルミ押出形材
⑦下限コネクタ*	樹脂成形品
⑧チェーンジョイント	樹脂成形品
⑨ボールチェーン	樹脂成形品、化学繊維
⑩スクリーン	種類によって材質が異なります
⑪コードクリップ	樹脂成形品
⑫可動セットバー	アルミ押出形材

※部品カラーはホワイトです。
 ※サイドホルダーセットの大きさは、製品サイズ、スクリーンの仕様によって異なります。
 ※下限コネクタは逆巻きを防止するための部品です。

コードクリップ
 コードやチェーンを子供の手が届かない位置で束ねておくクリップです。子供の手が届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。

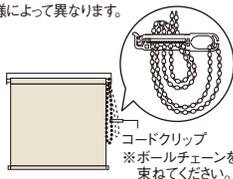


■製品幅とスクリーン幅

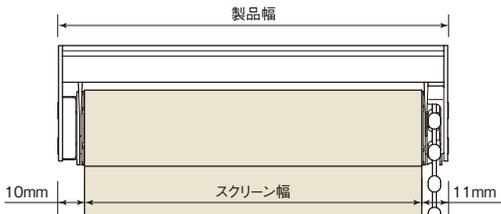

サイズの測り方

●窓枠の内側に取付ける場合 (天井付け)


幅は窓枠の内側寸法から10mm程度差し引いてください。高さは、窓枠の内側寸法と同じになります。

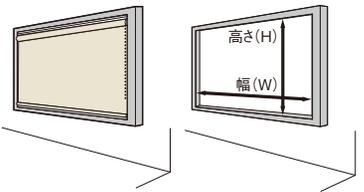

●窓枠の外側に取付ける場合 (正面付け)


幅・高さとも窓枠の外側寸法以上を製品寸法としてください。

※ビジックは製品高さまで下ろした状態で全閉状態となります。製品高さをご指定の際はご注意ください。

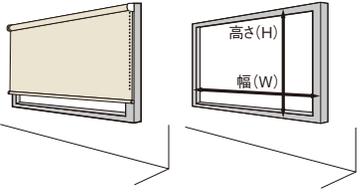


■側面図 ※ () 内はサイドホルダー L の寸法です。

●天井付けの場合


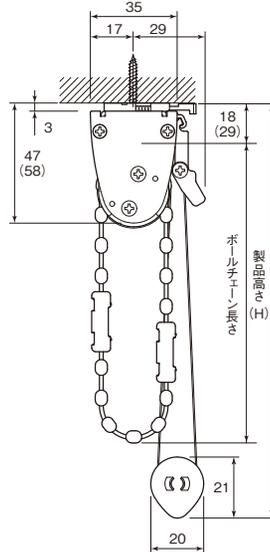


※天井付けの場合、製品高さ (H) はブラケット上端からウエイトバーキャップ下部までの寸法です。


●正面付けの場合

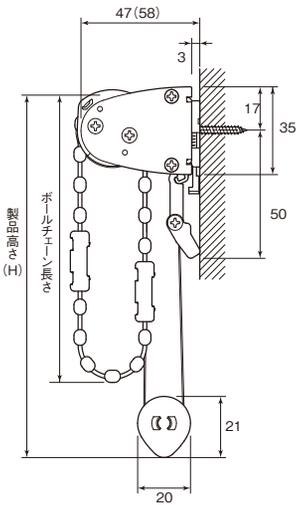

※正面付けの場合、製品高さ (H) はローラーパイプ上端からウエイトバーキャップ下部までの寸法です。

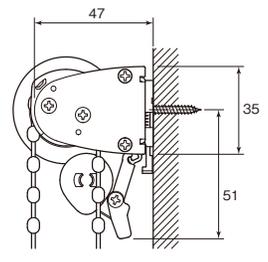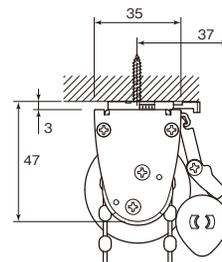

■ブラケット

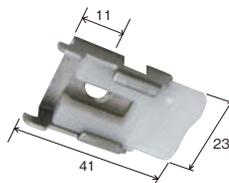

ブラケット必要数

製品幅 (mm)	~ 1,200
部品名	ブラケット
必要数	2 個


製品重量の目安

ゼブラシリーズ (TR-6709 ~ 6712) の場合
 製品幅 1,000mm × 製品高さ 1,000mm 1.2kg

オプション仕様
 ⇒ P.55 ~

セーフティーブリー

操作方法

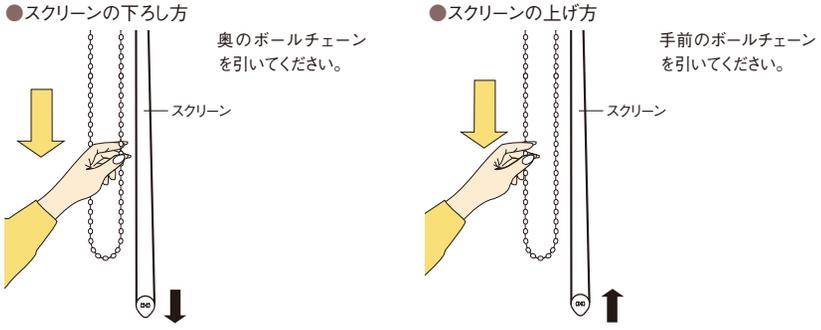


オプション

■エンドレスボールチェーン 追加代金不要
チェーンジョイントが無いので、ボールチェーンをご指定の長さで製作が可能です。チェーン長さのご指定が無い場合は、標準仕様と同じ長さになります。

■取付補助部品

●カーテンレール取付金具 追加代金不要
カーテンレールに取付けたい時にご使用ください。




- 取付方法**
- ①カーテンレールからキャップとランナーを抜いてください。
 - ②カーテンレール取付金具(オプション)をブラケットに仮止めしてください。
 - ③レールの溝に挿入し、固定してください。
- カーテンレール取付金具のみご注文の場合は下記価格になります。
2個入:140円(ブラケット固定ネジ2本入)
3個入:210円(ブラケット固定ネジ3本入)
※カーテンレールの許容重量と取付ける製品の重量をご確認の上、ご使用ください。

※取付け可能なカーテンレールは角型の金属製レールになります。

角型

※カーテンとの接触により、巻きずれの恐れがあるため、カーテンとのダブル付けはお控えください。
※正面付けの際は、必ず窓側のレールにご使用ください。
※可動セットバーと取付け面が干渉する場合があります。

●ブラケットスペーサー 12 / ブラケットスペーサー 22
壁からの窓枠の出幅を埋めてブラケットを取付けることができます。

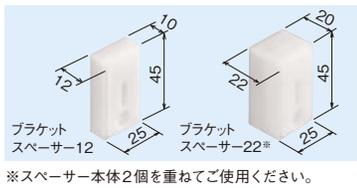


ブラケット取付ネジ
ブラケット
窓枠
ブラケットスペーサー

■ブラケットスペーサー 12
1個入 280円(ナベネジ3.5×40 2本入)
2個入 560円(ナベネジ3.5×40 4本入)
3個入 840円(ナベネジ3.5×40 6本入)

■ブラケットスペーサー 22
1個入 330円(ナベネジ3.5×50 2本入)
2個入 660円(ナベネジ3.5×50 4本入)
3個入 990円(ナベネジ3.5×50 6本入)


●取付補助金具 No.12 2個入:600円(ブラケット固定ネジ4本入)
窓枠にブラケットが取付けられない時にご使用ください。

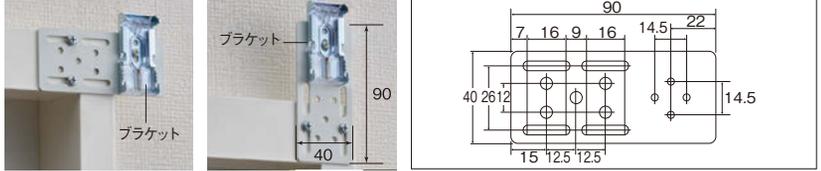


※巻径の寸法は P.47 を参照してください。

取付方法


1. ブラケットの取付け
①ブラケットの取付位置は両端から約4~7cm内側が適当です。3個以上の場合はその間に等間隔に取付けてください。

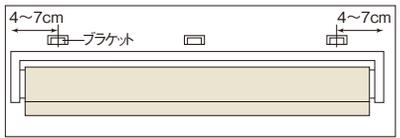

②ブラケットを付属の取付ネジで取付けてください。

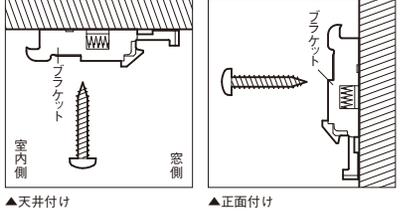

2. 本体の取付け
①セットバーをブラケットの仮止めフックに引っかけてください。

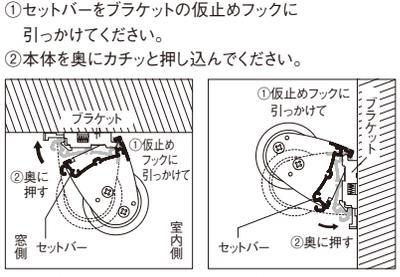

3. 本体の取外し
①ブラケットの解除ボタンを押しながらセットバーを手前に引いてください。

